

フロントエアインテークの交換方法とご注意

フロントエアインテークを交換する際は、シールドを外した状態で行ってください。取り外しは、図1のようにシャッターを全閉状態にし、A部分の隙間(図1参照)にマイナスドライバーなどの先の平らな道具を差し込み浮かせたのち、パーツの形状(図1点線)に添って接着面の両面テープを引き剥がすように取ります。取り外した後、シェルの表面に残った両面テープ、ゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。取り付けはシャッターを全閉にし、新しいフロントエアインテークの両面テープの

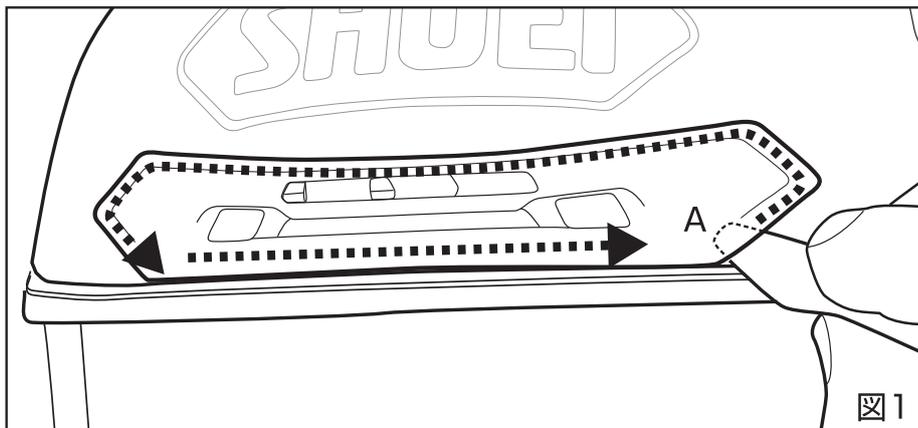


図1

保護フィルムを剥がし、パーツをシェルのくぼみと穴に合わせ(図2参照)取り付けます。取り付け後、両面テープ部分を上からしっかりと押し付けてください。

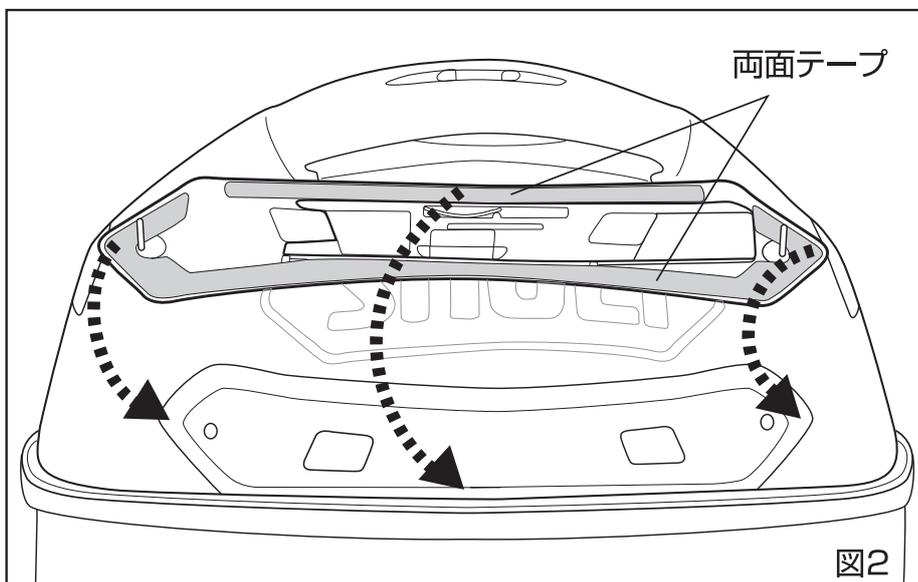


図2

▲ 警告

1. パーツを取り外す際、シェルを傷付けないようご注意ください。
2. 両面テープは、貼り直しすると粘着力が落ちますのでご注意ください。
3. ヘルメットの保護性能を確保するため、フロントエアインテークを本来の位置以外に、**取り付けないでください。**
4. **お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツが破損する恐れがあります。**

製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か下記Webサイトをご覧ください。

shoei.com/worldwide/sales.html

株式会社 SHOEI

本社・国内営業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7

Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245