

English**NEOTEC 3
How to Replace Upper Air Intake
and Cautions**







- ⚠** • Be sure to use a screwdriver with bit size "+0" to remove or install the screws.
 • Be careful not to scratch the surface of the shell when removing the parts.
 • To install the screws, insert them straight from the top into the shell surface.
 • Be sure to reinstall the parts correctly into their original positions following replacement; otherwise, the protection performance of the helmet and the original functionality of the parts may not be guaranteed.
 • Do not use benzine, thinner, gasoline, or any other organic solvents for maintenance. Otherwise, parts may be damaged.

Removal procedure

- Put the shutter in the half open state (Drawing 1).
- Insert your fingers into the gap in front of the shutter and pull the shutter upward to remove it (Drawing 2).
- Remove the two screws that secure the base, and then remove the base from the shell (Drawing 3).
 Note: During this procedure, be careful not to drop any screws into the ventilation hole.
- Clean off any dirt, dust, or oil remaining on the surface of the shell.

Installation procedure

- Install the base so that the screw holes in the base match the two screw holes in the shell, and tighten the screws firmly (Drawing 3).
 Note: Use the silicone oil provided with the helmet. In addition, be careful not to apply too much silicone oil as it will cause the oil to run onto the painted surfaces.
- Apply silicone oil to the areas shown in gray (Drawing 4).
 Note: Use the silicone oil provided with the helmet. In addition, be careful not to apply too much silicone oil as it will cause the oil to run onto the painted surfaces.
- Set the shutter to the half open position, and push it from above so that the two claws in the center section of the shutter fit into the rails on the base (Drawing 5).
 Note: During this procedure, firmly engage the part until it clicks into place.
- Push the left and right claws (two locations) of the shutter from above so that they fit into the rails on the base (Drawing 6).
 Note: During this procedure, firmly engage the part until it clicks into place.
- After installing the shutter, check that there is no gap between the shutter and base and that the shutter slides back and forth smoothly.

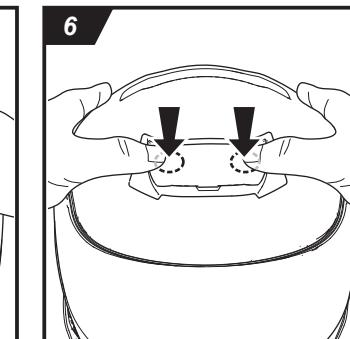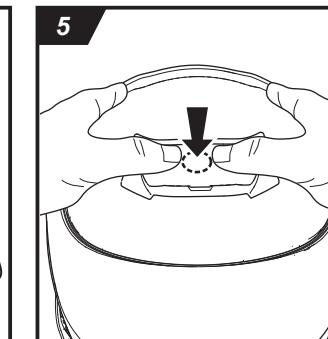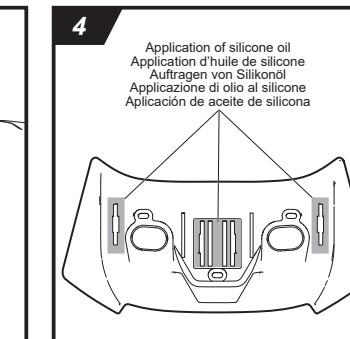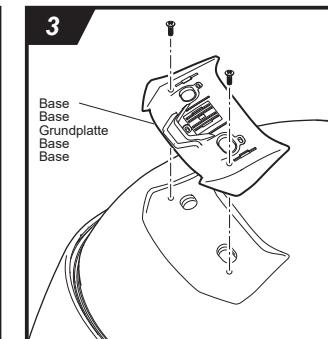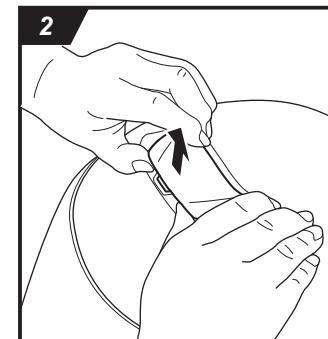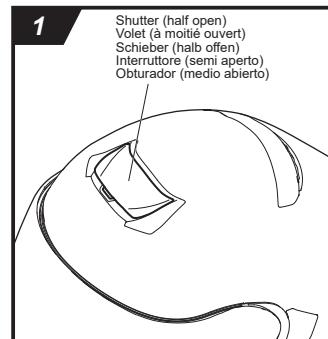**Français****NEOTEC 3
Comment remplacer l'Entrée d'air supérieure
et Précautions**

- ⚠** • Veillez à utiliser un tournevis de taille « +0 » pour retirer ou installer les vis.
 • Veillez à ne pas rayer la surface de la coque lors du retrait des pièces.
 • Pour installer les vis, insérez-les bien droit depuis le haut dans la surface de la coque.
 • Veillez à réinstaller correctement les pièces dans leur position d'origine après leur remplacement ; sinon, les performances de protection du casque et le fonctionnement d'origine des pièces risquent de ne pas être garantis.
 • N'utilisez pas de benzine, de diluant, d'essence ou tout autre solvant organique pour l'entretien. Sinon, les pièces peuvent être endommagées.

Procédure de retrait

- Placez le volet en position moitié ouverte (Schéma 1).
- Insérez vos doigts dans l'espace situé à l'avant du volet et tirez le volet vers le haut pour le retirer (Schéma 2).
- Retirez les deux vis qui fixent la base, puis retirez la base de la coque (Schéma 3).
 Remarque : Pendant cette procédure, veillez à ne pas faire tomber de vis dans l'orifice de ventilation.
- Nettoyez toute marque, poussière ou huile restant sur la surface de la coque.

Procédure d'installation

- Installez la base de manière à ce que les trous de vis dans la base correspondent aux deux trous de vis dans la coque, puis serrez fermement les vis (Schéma 3).
 2. Appliquez de l'huile de silicone sur les zones indiquées en gris (Schéma 4).
 Remarque : Utilisez l'huile de silicone fournie avec le casque. Par ailleurs, veillez à ne pas appliquer trop d'huile de silicone car elle pourrait s'écouler sur les surfaces peintes.
- Réglez le volet en position moitié ouverte et poussez-le par le haut de façon à ce que les deux crochets de la section centrale du volet s'adaptent aux rails de la base (Schéma 5).
 Remarque : Pendant cette procédure, enfoncez fermement la pièce jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Poussez les crochets gauche et droit (deux emplacements) du volet par le haut de manière à ce qu'ils s'adaptent dans les rails de la base (Schéma 6).
 Remarque : Pendant cette procédure, enfoncez fermement la pièce jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Après avoir installé le volet, vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le volet et la base et que le volet coulisse d'avant en arrière sans à-coups.

Deutsch**NEOTEC 3
Austausch des oberen Lufteinlasses
und Vorsichtshinweise**

- ⚠** • Verwenden Sie zum Lösen oder Eindrehen der Schrauben immer einen Schraubendreher mit der Bitgröße „+0“.
 • Achten Sie beim Abnehmen von Teilen darauf, die Oberfläche der Helmschale nicht zu zerkratzen.
 • Setzen Sie die Schrauben zum Eindrehen gerade von oben in die Helmschale ein.
 • Achten Sie darauf, die Teile nach dem Austausch wieder korrekt an ihren ursprünglichen Stellen anzubringen; andernfalls können die Schutzwirkung des Helms und die ursprüngliche Funktionalität der Teile nicht gewährleistet werden.
 • Verwenden Sie bei Instandhaltungsarbeiten kein Waschbenzin, Verdünner, Benzin oder andere organische Lösungsmittel. Andernfalls können Teile beschädigt werden.

Vorgehensweise beim Ausbau

- Bringen Sie den Schieber in die halb offene Stellung (Zeichnung 1).
- Stecken Sie Ihre Finger in den Spalt vor dem Schieber und ziehen Sie den Schieber nach oben, um ihn zu entfernen (Zeichnung 2).
- Entfernen Sie die beiden Sicherungsschrauben der Grundplatte und anschließend die Grundplatte von der Helmschale (Zeichnung 3).
 Hinweis: Achten Sie während dieses Vorgangs darauf, dass keine Schrauben in die Lüftungsöffnung fallen.
- Beseitigen Sie alle Verschmutzungen, Staub oder Öl, die noch auf der Helmschale sind.

Vorgehensweise beim Einbau

- Setzen Sie die Grundplatte so ein, dass die Schraubenlöcher in der Grundplatte über den beiden Schraubenlöchern in der Helmschale liegen und ziehen Sie die Schrauben fest an (Zeichnung 3).
 2. Tragen Sie Silikonöl auf die grau dargestellten Bereiche auf (Zeichnung 4).
 Hinweis: Verwenden Sie das mit dem Helm gelieferte Silikonöl. Achten Sie außerdem darauf, nicht zu viel Silikonöl aufzutragen, da sonst das Öl auf die lackierten Oberflächen läuft.
- Stellen Sie den Schieber in die halb offene Position und drücken Sie von oben darauf, sodass die beiden Zapfen im Mittelteil des Schiebers in die Schienen an der Grundplatte passen (Zeichnung 5).
 Hinweis: Drücken Sie bei diesem Vorgang fest auf das Teil, bis es einrastet.
- Drücken Sie von oben auf den linken und rechten Zapfen (zwei Stellen) am Schieber, sodass sie in die Schienen an der Grundplatte passen (Zeichnung 6).
 Hinweis: Drücken Sie bei diesem Vorgang fest auf das Teil, bis es einrastet.
- Überzeugen Sie sich nach dem Einsetzen des Schiebers davon, dass kein Spalt zwischen dem Schieber und der Grundplatte vorhanden ist und dass sich der Schieber gleichmäßig vor- und zurückziehen lässt.

Italiano**NEOTEC 3
Sostituzione della presa d'aria superiore
e precauzioni**

- ⚠** • Assicurarsi di utilizzare un cacciavite con punta "+0" per rimuovere o installare le viti.
 • Prestare attenzione a non graffiare la superficie della calotta durante la rimozione delle parti.
 • Per installare le viti, inserirle diritte dall'alto nella superficie della calotta.
 • Assicurarsi di reinstalare correttamente le parti nelle loro posizioni originali dopo la sostituzione; in caso contrario, le prestazioni di protezione del casco e le funzionalità originali delle parti potrebbero non essere garantite.
 • Non utilizzare diluente, benzina o altri solventi organici per la manutenzione. In caso contrario, le parti potrebbero essere danneggiate.

Procedura di rimozione

- Mettere l'interruttore nello stato semi aperto (Disegno 1).
- Inserire le dita nello spazio davanti all'interruttore e tirare l'interruttore verso l'alto per rimuoverlo (Disegno 2).
- Rimuovere le due viti che fissano la base e quindi rimuovere la base dalla calotta (Disegno 3).
 Nota: durante questa procedura, fare attenzione a non far cadere le viti nel foro di ventilazione.
- Pulire tutto lo sporco, la polvere o l'olio rimasti sulla superficie della calotta.

Procedura di installazione

- Installare la base in modo che i fori delle viti nella base corrispondano ai due fori delle viti nella calotta, quindi serrare saldamente le viti (Disegno 3).
 2. Applicare olio al silicone sulle aree mostrate in grigio (Disegno 4).
 Nota: Utilizzare l'olio al silicone fornito con il casco. Inoltre, fare attenzione a non applicare una quantità eccessiva di olio al silicone, poiché farà sì che l'olio scorrerà sulle superfici vernicate.
- Impostare l'interruttore nella posizione semi aperta e spingerlo dall'alto in modo che i due denti nella sezione centrale dell'interruttore si inseriscano nelle guide sulla base (Disegno 5).
 Nota: Durante questa procedura, innestare saldamente la parte finché non scatta in posizione.
- Ajuste el interruptor a la posición medio abierta y empújelo desde arriba para que los dos salientes en la sección central del obturador encajen en los rieles de la base (Dibujo 5).
 Nota: Durante este procedimiento, acople firmemente la pieza hasta que encaje en su lugar.
- Empuje los salientes izquierdo y derecho (dos ubicaciones) del obturador desde arriba para que encajen en los rieles de la base (Dibujo 6).
 Nota: Durante este procedimiento, acople firmemente la pieza hasta que encaje en su lugar.
- Dopo aver installato l'interruttore, controllare che non ci sia spazio tra l'interruttore e la base e che l'interruttore scorra avanti e indietro facilmente.

Español**Cómo sustituir
la entrada de aire superior NEOTEC 3
y precauciones**

- ⚠** • Asegúrese de usar un destornillador con una punta de tamaño "+0" para extraer o instalar los tornillos.
 • Tenga cuidado de no rayar la superficie de la calota al retirar las piezas.
 • Para instalar los tornillos, insértelos rectos desde la parte superior en la superficie de la calota.
 • Asegúrese de volver a instalar las piezas correctamente en sus posiciones originales después de su sustitución; de lo contrario, podría no garantizarse el rendimiento del casco y la funcionalidad original de las piezas.
 • No utilice bencina, disolvente, gasolina o cualquier otro disolvente orgánico para realizar tareas de mantenimiento. De lo contrario, las piezas podrían dañarse.

Procedimiento de extracción

- Coloque el obturador en el estado medio abierto (Dibujo 1).
- Introduzca los dedos en el espacio de delante del obturador y tire del obturador hacia arriba para extraerlo (Dibujo 2).
- Retire los dos tornillos que aseguran la base y luego retire la base de la calota (Dibujo 3).
 Nota: Durante este procedimiento, tenga cuidado de no dejar caer ningún tornillo en el orificio de ventilación.
- Limpie cualquier suciedad, polvo o aceite que pueda quedar en la superficie de la calota.

Procedimiento de instalación

- Instale la base de modo que los orificios del tornillo de la base coincidan con los dos orificios de los tornillos de la calota y apriete firmemente los tornillos (Dibujo 3).
 2. Aplique aceite de silicona en las zonas que aparecen en gris (Dibujo 4).
 Nota: Utilice el aceite de silicona suministrado con el casco. Además, tenga cuidado de no aplicar demasiado aceite de silicona, ya que provocará que el aceite caiga sobre las superficies pintadas.
- Ajuste el obturador a la posición medio abierta y empujelo desde arriba para que los dos salientes en la sección central del obturador encajen en los rieles de la base (Dibujo 5).
 Nota: Durante esta procedura, acople firmemente la pieza hasta que encaje en su lugar.
- Empuje los salientes izquierdo y derecho (dos ubicaciones) del obturador desde arriba para que encajen en los rieles de la base (Dibujo 6).
 Nota: Durante este procedimiento, acople firmemente la pieza hasta que encaje en su lugar.
- Después de instalar el obturador, compruebe que no exista ningún espacio entre el obturador y la base y que el obturador se desliza hacia delante y hacia atrás suavemente.

Português

NEOTEC 3 Como Substituir a Entrada de Ar Superior e Cuidados

- A** • Certifique-se de que usa uma chave de fendas com o tamanho de cabeça "+0" para remover ou instalar os parafusos.
• Tenha cuidado para não arranhar a superfície do casco ao remover as peças.
• Para instalar os parafusos, insira-os diretamente do topo na superfície do casco.
• Certifique-se de voltar a instalar as peças corretamente nas suas posições originais após a substituição; caso contrário, o desempenho de proteção do capacete e a funcionalidade original das peças podem não ser garantidos.
• Não utilize benzina, diluente, gasolina ou quaisquer outros solventes orgânicos para a manutenção. Caso contrário, as peças poderão ficar danificadas.

Procedimento de remoção







- Coloque o obturador no estado meio aberto (desenho 1).
- Insira os seus dedos na abertura à frente do obturador e puxe o obturador para cima para o remover (desenho 2).
- Remova os dois parafusos que prendem a base e, em seguida, remova a base do casco (desenho 3).

Nota: Durante este procedimento, tenha cuidado para não deixar cair nenhum parafuso no orifício de ventilação.

4. Limpe qualquer sujidade, pó ou óleo remanescente da superfície do casco.

Procedimento de instalação

- Instale a base de forma a que os orifícios dos parafusos na base coincidam com os dois orifícios dos parafusos no casco e aperte firmemente os parafusos (desenho 3).
2. Aplique óleo de silicone nas áreas mostradas em cinzento (desenho 4).
Nota: Use o óleo de silicone fornecido com o capacete. Além disso, tenha cuidado para não aplicar demasiado óleo de silicone, dado que isso irá fazer com que o óleo escorra para as superfícies pintadas.
- Coloque o obturador na posição meio aberta e empurre-o de cima para que as duas pinças na secção central do obturador se encaixem nas calhas da base (desenho 5).
Nota: Durante este procedimento, aplique firmemente a peça até encaixar no lugar.
- Empurre as pinças esquerda e direita (duas localizações) do obturador de cima para que se encaixem nas calhas na base (desenho 6).
Nota: Durante este procedimento, aplique firmemente a peça até encaixar no lugar.
- Após instalar o obturador, verifique se não há folga entre o obturador e a base e se o obturador desliza para trás e para a frente suavemente.

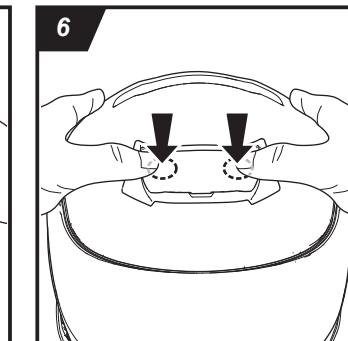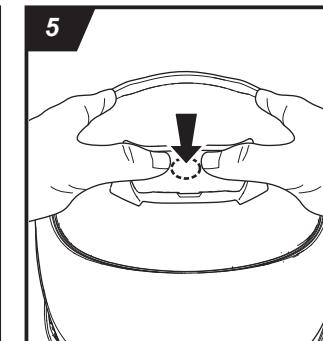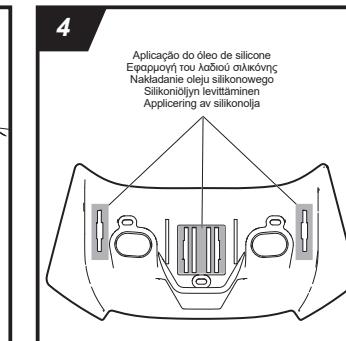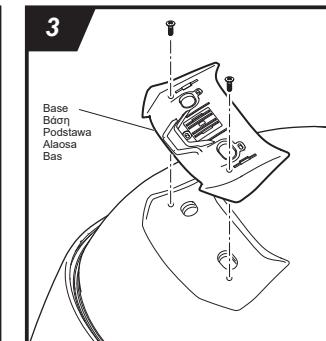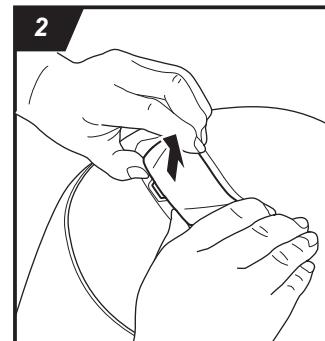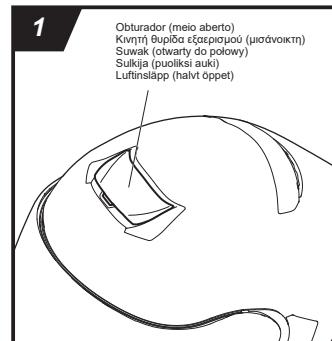

Ελληνικά

NEOTEC 3 Τρόπος Αντικατάστασης της Πάνω Εισαγωγής Άερα και Προφυλάξεις

- A** • Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με μέγεθος μύτης "+0" για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τις βίδες.
• Προσέξτε να μην γραπτουνίσετε την επιφάνεια του σκελετού κράνους κατά την αφαίρεση των εξαρτημάτων.
• Για να τοποθετήσετε τις βίδες, τοποθετήστε τις ευθείες από πάνω στην επιφάνεια του σκελετού κράνους.
• Φροντίστε να επαναποθετήσετε τα εξαρτήματα σωστά στις αρχικές τους θέσεις μετά την αντικατάσταση. Διαφορετικά, η απόδοση προστασίας του κράνους και η αρχική λειτουργικότητα των εξαρτημάτων ενδέχεται να μην είναι εγγυημένες.
• Μην χρησιμοποιείτε βεζένια καλαριόμια, διάλυτες ή άλλους οργανικούς διαλύτες για τη συντήρηση. Διαφορετικά, ενδέχεται τα εξαρτήματα να φθαρούν.

Διαδικασία αφαίρεσης

- Βάστε την κινητή θυρίδα εξαερισμού σε μισάνοικτη θέση (Εικόνα 1).
- Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο κενό μπροστά από την κινητή θυρίδα εξαερισμού και τραβήξτε την κινητή θυρίδα εξαερισμού προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε (Εικόνα 2).
- Αφαίρεστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση και αφαιρέστε τη βάση από τον σκελετό κράνους (Εικόνα 3). Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, προσέξτε να μην πέσουν βίδες μέσα στην οπή εξαερισμού.
- Καθαρίστε τυχόν ακαθάριστες, σκόνη ή λάδι από την επιφάνεια του σκελετού κράνους.

Διαδικασία εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη βάση έστι αώστε οι ιστές των βιδών στη βάση να ταρίζουν με τις δύο οπές των βιδών στο σκελετό κράνους και στρίψτε κατά τις βίδες (Εικόνα 3).
2. Εφαρμόστε λάδι σιλικόνης στη περιοχή που εμφανίζονται με γράμμα Εικόνα 4).
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το λάδι σιλικόνης που παρέχεται μαζί με το κράνος. Επιπλέον, προσέξτε να μην εφαρμόσετε πάρα πολύ λάδι σιλικόνης καθώς το λάδι θα τρέξει στις βαμμένες επιφάνειες.
3. Ρυθμίστε την κινητή θυρίδα εξαερισμού στη μισάνοικτη θέση και στρίψτε την από πάνω, έστι αώστε τα δύο άγκυρα στο κεντρικό τμήμα της κινητής θυρίδας εξαερισμού να εφαρμόσουν στις ράγες της βάσης (Εικόνα 5).
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, συνδέστε σταθερά το εξάρτημα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Στρώξτε το αριστερό και το δεξιό άγκυρο (δύο θέσεις) της κινητής θυρίδας εξαερισμού από πάνω, ώστε να εφαρμόσουν στις ράγες της βάσης (Εικόνα 6).
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, συνδέστε σταθερά το εξάρτημα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
5. Αφού τοποθετήστε την κινητή θυρίδα εξαερισμού, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της κινητής θυρίδας εξαερισμού και της βάσης και ότι η κινητή θυρίδα εξαερισμού ολισθαίνει ομαλά εμπρός και πίσω.

Polski

NEOTEC 3 Sposób wymiany górnego wlotu powietrza i ostrzeżenia

- A** • Przedstawiać, że korzystając z klucza z głowicą "0" można usunąć śrubę z głowicą "+0".
• Zachować ostrożność, aby nie poruszać powierzchni śrub podczas demontażu części.
• Aby wkręcić śrubę, włożyć ją prosto od góry w powierzchnię śrub.
• Koniecznie zamontuj części prawidłowo w ich pierwotnych położenach po wymianie. W przeciwnym razie nie można zagwarantować skuteczności ochrony kasku i wyjściowego działania części.
• Nie używać benzyny chemicznej, rozcieńczalnika, benzyny ani żadnych innych rozpuszczalników organicznych do konserwacji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia części.
• Dla bezpieczeństwa, przed każdym użyciem kasku, należy zawsze zamontować głowice śrub z głowicą "+0".

Procedura demontażu

- Przedstawić suwak w położenie otwarte do połowy (rysunek 1).
- Włożyć palce w szczele przed suwakiem, a następnie pociągnąć suwak do góry, aby go zdemontażować (rysunek 2).
- Wykręcić dwie śruby mocujące podstawę, a następnie wyjąć podstawę ze skorupy (rysunek 3).
Uwaga: Podczas tej procedury uważać, aby nie upuścić żadnych śrub do otworu wentylacyjnego.
- Usunąć wszelkie zabrudzenia, pyl lub olej pozostałe na powierzchni śrub.

Procedura instalacji

- Zamontować podstawę tak, aby otwory na śrubę w podstawie były dopasowane do dwóch otworów na śrubę w skorupie, po czym mocno dokręcić śruby (rysunek 3).
2. Nalożyć olej silikonowy na obszary oznaczone szarym kolorem (rysunek 4).
Uwaga: Użyć oleju silikonowego dostarczonego wraz z kaskiem. Poza tym uważać, aby nie nalożyć za dużo oleju silikonowego, ponieważ spowoduje to wyciek oleju na lakierną powierzchnię.
3. Przedstać suwak w położenie otwarte do połowy, a następnie naciśnąć na suwak od góry, aby dwa wpuściły w środkowej części suwaka wpasowały się w prowadnice na podstawie (rysunek 5).
4. Naciśnąć lewy i prawy wpuść (dwie miejscowości) suwaka od góry, aby weszły w prowadnice na podstawie (rysunek 6).
Uwaga: Podczas tej procedury mocno docisnąć części, aż zatrzasnie się w prawidłowym położeniu.
5. Po instalacji suwaka dopilnować, aby między suwakiem a podstawą nie było szczelin oraz by suwak przesuwał się płynnie naprzód i wstecz.

Suomi

NEOTEC 3 Ylemmän ilmanottoaukon vaihtaminen ja tärkeät huomautukset

- A** • Käytä ruuvien irrottamiseen tai kiinnittämiseen ruuveimisseliä, jonka kärjen koko on "+0".
• Varo naarmuttamasta kuoren pintaa irrottaessasi osia.
• Asenna ruuvit työntämällä ne suoraan ylösastaa kuoren pintaan.
• Varmista vaihtamisen jälkeen, että asennat osat asianmukaisesti alkuperäisille paikoilleen. Muussa tapauksessa kypärän suojaamiskykyä ja osien alkuperäistä toimivuutta ei voida taata.
• Älä käytä huoltamisen jälkeen, yksikään suoraan ylösastaa kuoren pintaan.
• Ätermontera delarna korrekt i deras ursprungliga lägen efter byte. I annat fall kan hjälmen skyddande funktion och delarnas avsedda funktion inte garanteras.

Poistamistapa

- Avaa sulkija puoleenvälin (piirros 1).
- Työnnä sormet sulkijan etupuolella olevaan rakoona ja irrota sulkija vetämällä sitä ylösöspain (piirros 2).
- Poista kaksi alaosaa kiinnittämällä ruuvia ja irrota sitten alaosaa kuoresta (piirros 3).
Huomautus: varo, ettei yksikään ruuvi putoa ilmanvaihtaukseen tämän toimenpiteen aikana.
- Pyyhi pois kuoren pinnalle mahdollisesti jäänyt lika, pöly tai öljy.

Asennustapa

- Asenna alaosaa niin, että pohjassa olevat ruuvireireät sopivat yhteen kahden kuorensa olevien ruuvireiden kanssa, ja kiristä ruuvit tiukasti (piirros 3).
2. Levitä silikoniöljy harmaalla merkittyihin kohtiin (piirros 4).
Huomautus: Käytä kypärän mukana toimitettua silikoniöljyä. Varo lisäksi levittämästä liikaa silikoniöljyä, sillä muussa tapauksessa sitä valuu maalipinnoille.
3. Ställa luftinläppet i halvt öppet läge och tryck ned det ovanifrån så att de två hakarna i mitten på luftinläppet passas in med de två skruvhålen i skalet och skruva fast skruvorna ordentligt (bild 3).
4. Stick i fingrarna i springan framför luftinläppet och dra luftinläppet uppåt för att ta bort det (bild 2).
3. Ta bort de två skruvarna som sakrar basen, och ta sedan bort basen från skalet (bild 3).
OBS: Var försiktig i detta moment så att du inte tappar skruvarna i ventilationshålet.
4. Torka bort eventuell smuts, damm eller olja som kan finnas kvar på skalets yta.
- Montering
1. Montera basen så att skruvhålen i basen passas in med de två skruvhålen i skalet och skruva fast skruvorna ordentligt (bild 3).
2. Använd silikonolja på de gråfärgade områden (bild 4).
OBS: Använd silikonoljan som följer med hjälmen. Var dock försiktig så att du inte applicerar för mycket silikonolja, eftersom oljan kan rinna ut på de läckrade ytorna.
3. Ställ luftinläppet i halvt öppet läge och tryck ned det ovanifrån så att de två hakarna i mitten på luftinläppet passas in i basens skenor (bild 5).
OBS: Säkra i detta moment delen ordentligt tills den klickar på plats.
4. Tryck ovanifrån på höger och vänster hake (två ställen) på luftinläppet så att de passas in i basens skenor (bild 6).
OBS: Säkra i detta moment delen ordentligt tills den klickar på plats.
5. Kontrollera efter att du har monterat luftinläppet att det inte finns någon spränga mellan luftinläppet och basen samt att luftinläppet glider jämt upp och ned.

Svenska

NEOTEC 3 Hur man byter det övre luftintaget och försiktighetsåtgärder

- A** • Använd en skruvmejsel med bitstorlek "+0" för att lossa eller skruva fast skruvarna.
• Var försiktig så att du inte repar skalets yta när du tar bort delarna.
• När du sätter i skruvarna ska de sättas i rakt uppifrån i skalets yta.
• Återmontera delarna korrekt i deras ursprungliga lägen efter byte. I annat fall kan hjälmen skydda funktion och delarnas avsedda funktion inte garanteras.

Demontering

- Sätt luftinläppet i halvt öppet läge (bild 1).
- Stick in fingrarna i springan framför luftinläppet och dra luftinläppet uppåt för att ta bort det (bild 2).
- Ta bort de två skruvarna som sakrar basen, och ta sedan bort basen från skalet (bild 3).
OBS: Var försiktig i detta moment så att du inte tappar skruvarna i ventilationshålet.
- Torka bort eventuell smuts, damm eller andra organiska lösningsmedel för underhållet. I annat fall kan delarna skadas.